

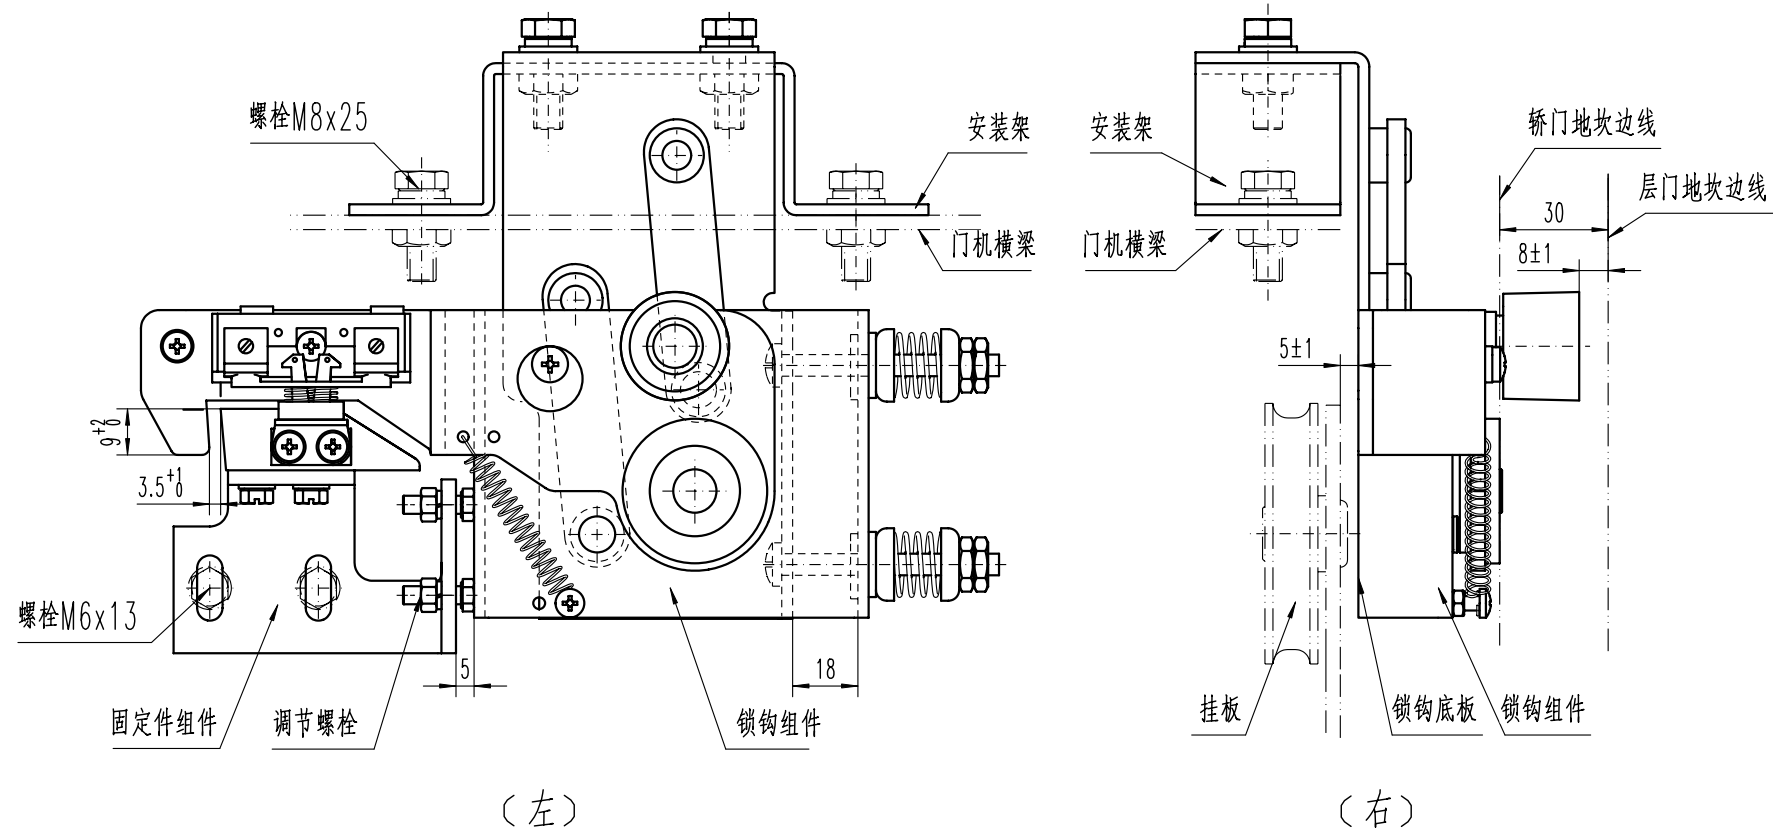


图1

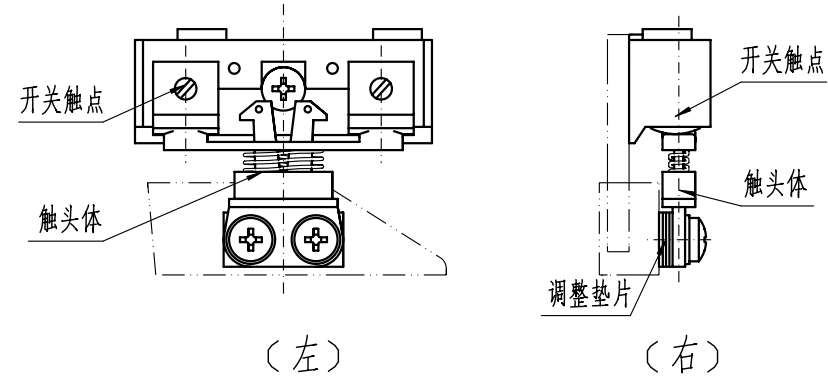


图2

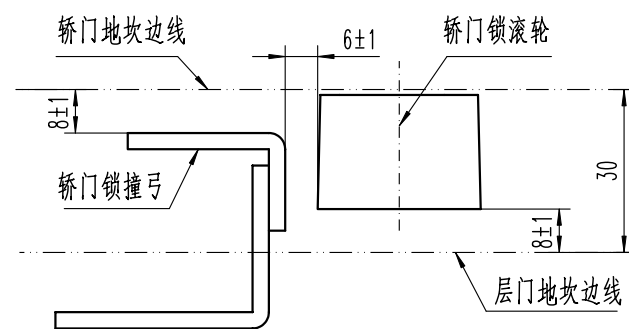


图3

PB307A 轿门锁调整说明

- 如图1所示，本轿门锁由安装在门机横梁上的安装架、锁钩组件和安装在挂板上固定件组件组成。
- 如图1(右)所示，通过安装架固定在门机横梁上锁钩组件中的底板与挂板保持平行，且间隙为 $5\pm 1\text{mm}$ 。
- 如图1(左)所示，在关门到位情况下，调整两调节螺栓长度约为 5mm ，锁钩与固定件的啮合尺寸为 9^{+2}_0mm ，水平方向距离为 3.5^{+1}_0mm ，锁钩组件中压簧压缩距离为 $18\pm 1\text{mm}$ ，同时保证锁钩确实钩住固定件。
- 如图2所示，在关门到位情况下，锁钩上的开关触点与固定体上的触头体可靠接触。在图2(左)中，开关触点与触头体中心线应对齐，若有偏差，应调整调节螺栓；在图2(右)中，开关触点与触头体侧面中心线应对齐，若有偏差，应调整固定件后面的调整垫片厚度。保证门锁锁钩与固定件在打开与闭合过程中无任何卡阻。
- 如图3所示，调整轿门锁门锁滚轮与层门地坎距离、轿门锁撞弓与轿门地坎距离为 $8\pm 1\text{mm}$ 。关门到位时，调整轿门锁撞弓与轿门锁滚轮之间的间隙为 $6\pm 1\text{mm}$ 。(轿门锁撞弓安装在层门上坎架上)
- 安装调整完成后，用手推动轿门来回开、关门几次，轿门锁应能顺利开启与锁住；不允许锁座组件与门机上的任何零件相干涉。